


AVVISO: sono possibili un massimo di cinque ramificazioni BUS a partire dalla centrale o da una, e una sola, cassetta di derivazione direttamente collegata alla centrale.

Installare a muro la centrale (in posizione orizzontale e con le batterie sul lato più vicino al pavimento) e i moduli BUS indirizzati, rispettando i limiti della topologia riportata nello schema seguente.

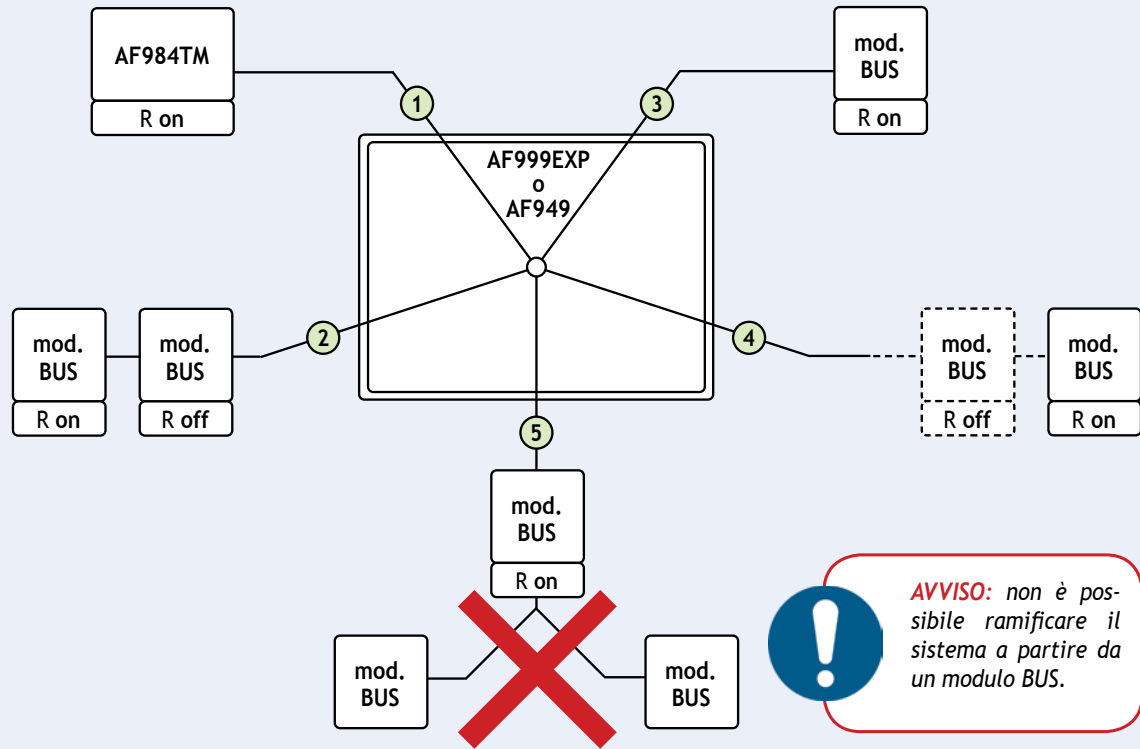

A bordo di ogni modulo BUS è presente una resistenza (dip-switch o jumper), da inserire (stato R on) solamente se il modulo BUS è l'ultimo elemento di una delle ramificazioni BUS. Per impostare correttamente le resistenze di fine linea seguire lo schema sotto riportato.



AVVISO: tutti i moduli BUS sono forniti con la resistenza di fine linea disinserita.

Modulo	Tipo resistenza di fine linea	Stato R on (resistenza inserita)	Stato R off (resistenza non inserita)
Centrale (AF999EXP e AF949)	Dip-switch		
Concentratore (AFEX61-RE)			
Touch screen (AF984TM)	Jumper		
Unità relè (AFEXU)			
Lettore tag (AF441045, AF442045 e AF443045)			

ATTENZIONE:
parti in tensione
Elettrocuzione.
Operare a sistema
spento.

AVVISO: rispettare i limiti
a fine linea. $V_{fine\ linea} \geq 11$,
lunghezza e tipo di cavo uti-
manuale "Dominia Antintru-
sione espandibili - AF99

Di seguito i passi per verificare il corretto collegamento dei moduli BUS alla centrale:

- 1 Alimentare la centrale
 - 2 Verificare lo stato del led a bordo di ogni singolo modulo BUS:

Se il led a bordo del modulo BUS...	allora il modulo BUS...
lampeggia	è collegato correttamente e riconosciuto dalla centrale.
non lampeggia	non è collegato correttamente e non è riconosciuto dalla centrale (il modulo non è stato indirizzato oppure il cablaggio è stato mal eseguito).
 - 3 Spegnerla la centrale:

Se...	allora...
tutti i moduli BUS sono collegati correttamente	spegnere la centrale.
uno o più moduli non sono collegati correttamente	spegnere la centrale, correggere le anomalie e ripetere la procedura di verifica.

ATTENZIONE
partì in tensione
Elettrocuzione
Operare a siste-
spento.

AVVISO: per indicazione
cavo utilizzato si riman-
Antintrusione - Central
bili - AF999EXP e AF949

AVVISO: per indicazioni su lunghezza e tipo di cavo utilizzato si rimanda al manuale “Domina Antintrusione - Centrali antintrusione espandibili - AF999EXP e AF949”.


Collegare le periferiche ai moduli BUS facendo riferimento allo schema elettrico riportato a fine guida.

Per evitare segnalazioni di anomalie dovute a tamper aperti, chiudere i coperchi di tutti gli elementi del sistema installato.



PERICOLO:
parti in tensione.
Elettrocuzione.
L'installazione
è riservata al
manutentore
elettrico.


Di seguito i passi per accedere al menu di programmazione delle periferiche.

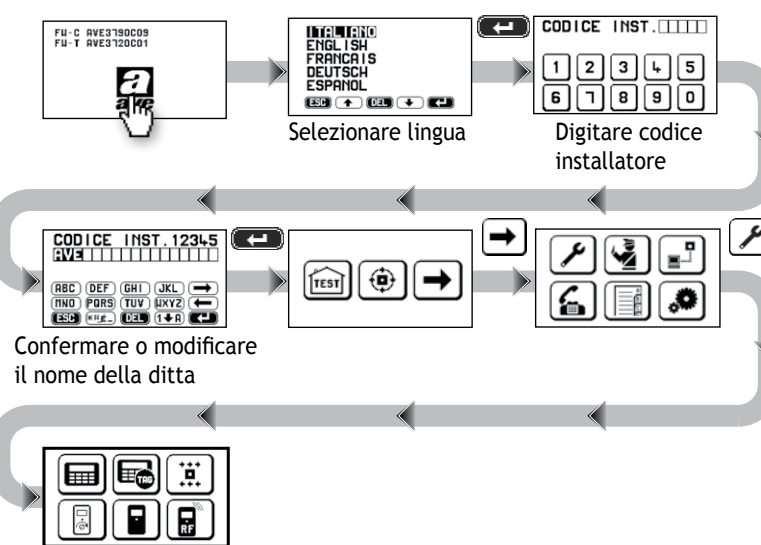


Configurare un ingresso a bordo della centrale:




Configurare un rivelatore collegato a un concentratore:

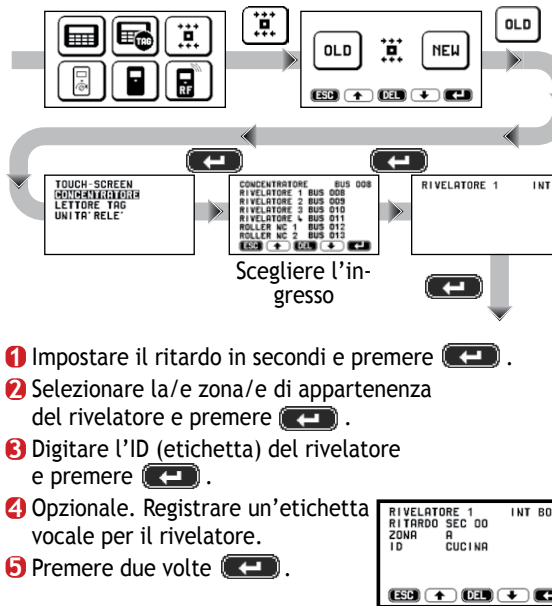


Configurare un lettore tag:

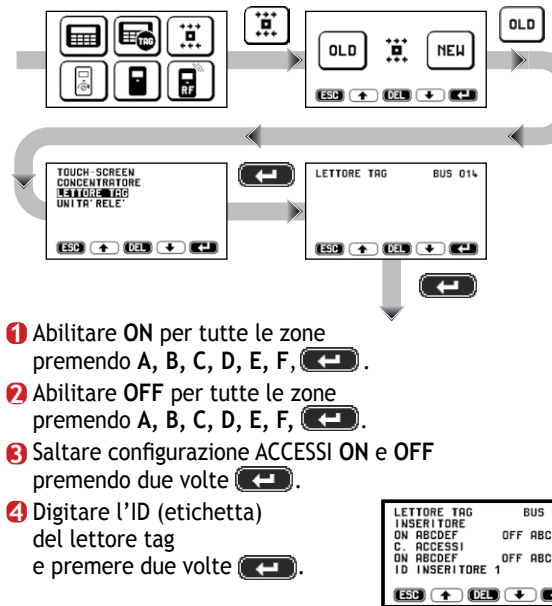

Configurare un'unità relè:

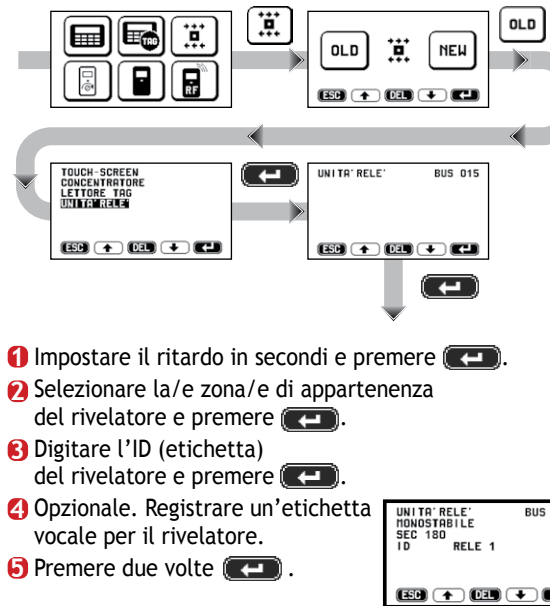


Configurare un tag:

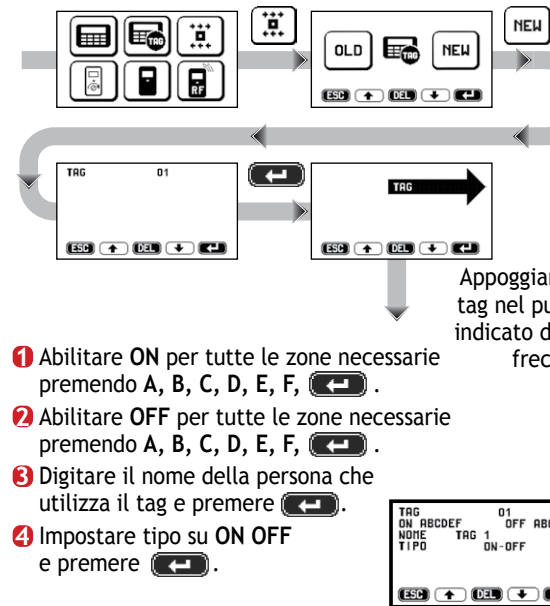

Per riportare la centrale in stand-by attenersi alla seguente procedura.


Se la schermata attuale...	allora...	e...
dispone di pulsante ESC	premere ESC fino a raggiungere il menu principale	Attendere timeout della centrale e/o che la centrale esegua la scansione delle periferiche collegate.
non dispone di un pulsante ESC	Attendere timeout della centrale e/o che la centrale esegua la scansione delle periferiche collegate.	

Di seguito i passi per avviare il test del sistema:

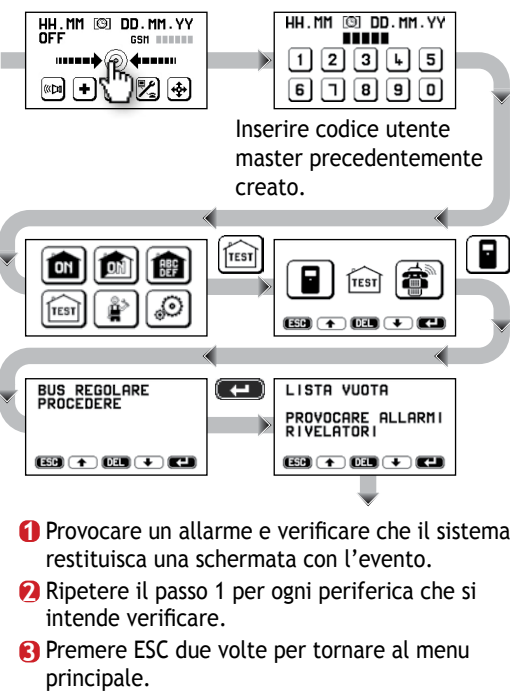


Nota: se alla linea BUS è collegata soltanto la tastiera touchscreen, il sistema restituisce il messaggio **BUS ASSENTE**.

Se durante l'installazione il sistema restituisce una anomalia, tornare al menu installatore come segue.

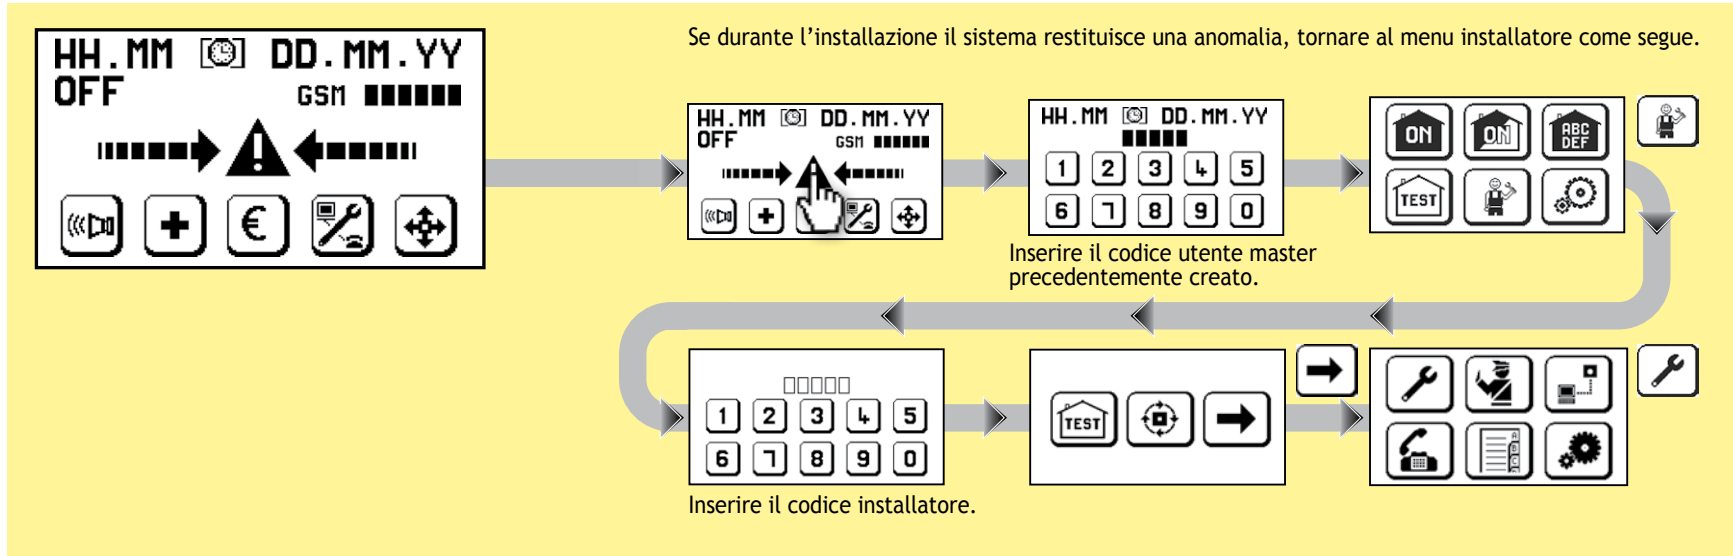

Schema elettrico - Esempi di collegamento in un sistema configurato con una ramificazione BUS

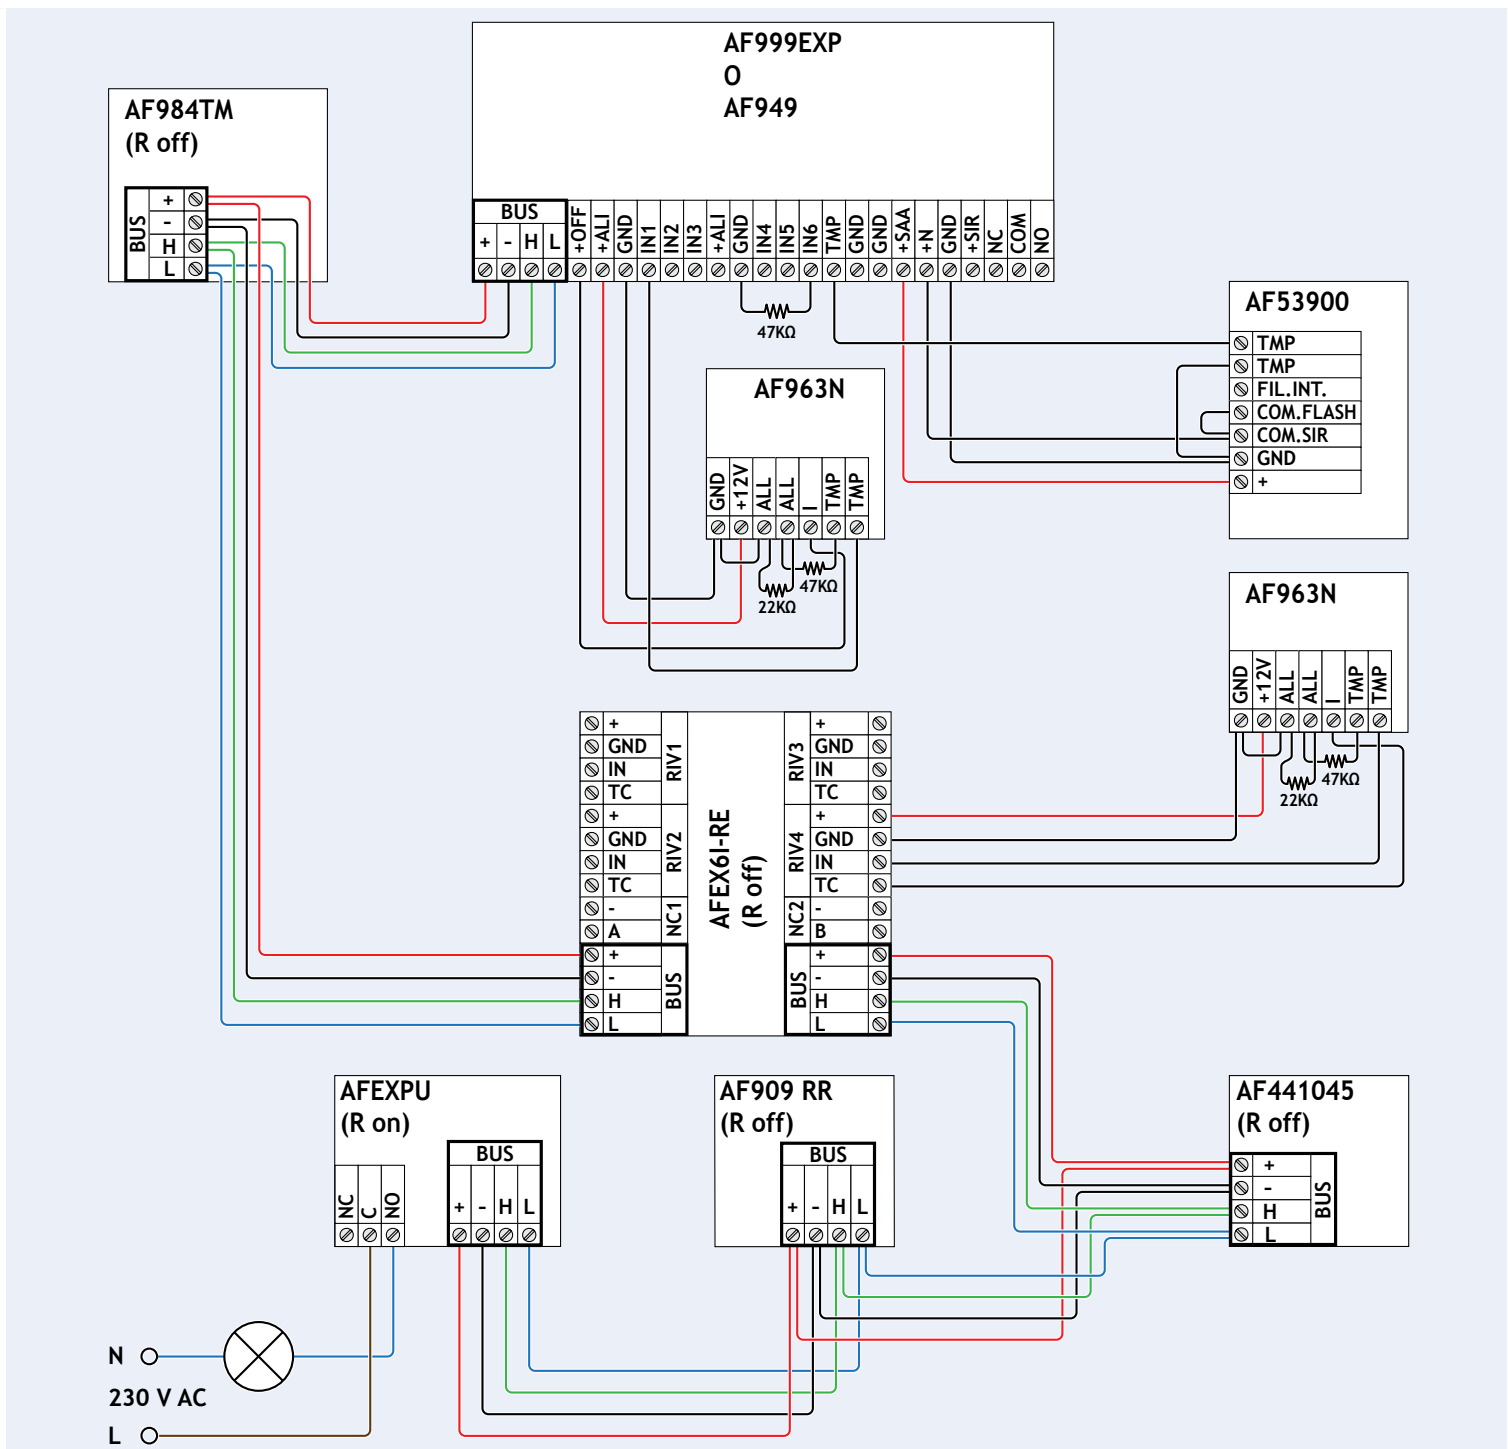

PROTOCOLLI DI TRASMISSIONE PER ISTITUTI DI VIGILANZA

CONTACT ID 18 1 DISATTIVO
 CONTACT ID 18 2 DISATTIVO
 CESA 200 BAUD 1 DISATTIVO
 CESA 200 BAUD 2 DISATTIVO
 GPRS SIA 1 DISATTIVO
 GPRS SIA 2 DISATTIVO

[ESC] [↑] [DEL] [↓] [↩]

SELEZIONARE IL PROTOCOLLO E CONFERMARE.
 POI COMPILARE I CAMPI CON I DATI NECESSARI

IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI SISTEMA

GESTIONE CODICI | GESTIONE TAG | MODULI BUS IN-OUT

[Icon: Keypad] [Icon: Tag] [Icon: Bus] [Icon: Phone] [Icon: Device] [Icon: RF]

REGOLAZIONE RIVELATORI BUS | GESTIONE INGRESSI DIRETTI | GESTIONE INGRESSI VIA RADIO

PROGRAMMAZIONE DATI PER LA TELEASSISTENZA

ANAGRAFICA CLIENTE ATTIVAZIONE REMOTA

[ESC] [↑] [DEL] [↓] [↩]

COMPILARE I CAMPI NECESSARI
 SEMPRE CONFERMANDO [↩]

IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI SISTEMA

FUNZIONI TEMPORALI | GESTIONE SIM GSM | GESTIONE RELE CENTRALE

[Icon: Clock] [Icon: Phone] [Icon: Relay] [Icon: Phone] [Icon: Phone with signal] [Icon: Warning]

ESCLUSIONE RIVELATORI | PRIORITÀ SIM GSM | IMPOSTAZIONE UTILITÀ VARIE

REGISTRAZIONE MESSAGGI VOCALI

01 000 ALLARME INTRUSIONE
 02 000 ALLARME ESTERNO
 03 000 MANOMISSIONE
 04 000 SOCCORSO MEDICO
 05 000 SOCCORSO RAPINA
 06 000 ALLARME TECNICO
 07 000 ASSENZA 230 V
 08 000 RITORNO 230 V
 09 000 BATTERIA BASE
 10 000 ANOMALIA
 11 000 RISPOSTA A CHIAMATA

[ESC] [↑] [DEL] [↓] [↩]

RUBRICA TELEFONICA DELLA CENTRALE

NUMERI DA CHIAMARE IN CASO DI ALLARME

[OLD] [Icon: List] [NEW]

[ESC] [↑] [DEL] [↓] [↩]

[OLD] MODIFICA DA UTENTE ESISTENTE | [NEW] NUOVO UTENTE