

# Centrali domina antuintrusione AF999EXP e AF949

Il sistema ha tre modalità di funzionamento per la gestione degli allarmi e di diverse opzioni di attuazione carichi. Inoltre dispone di trasmettitore telefonico su linea fissa e, quale accessorio opzionale, di trasmettitore supplementare su rete GSM.

## Stati di funzionamento: zone di allarme intrusione.

Stati di funzionamento	Modalità sistema	Descrizione
Centrale disinserita	OFF	funzionano solo le zone 24 ore e i comandi domotici.
Centrale parzialmente inserita	ON/P	funzionano anche le zone di allarme intrusione inserite.
Centrale inserita (totalmente)	ON	funzionano tutte le zone.

## GESTIONE DELLA CENTRALE MEDIANTE TELEFONO

### Rete fissa

Comporre il numero - attendere due squilli - riagganciare - ricomporre il numero entro 1 minuto: la centrale risponde con il messaggio guida, se registrato, seguito da un segnale sonoro oppure con segnale sonoro immediato. Udito questo segnale comporre il codice che si usa per inserire/disinserire seguito da #. Ora si è connessi alla centrale e si può operare su di essa con le operazioni successive. Comando/controllo dalla centrale: la risposta sarà un messaggio vocale in chiaro.

Operazione	Tasti
verifica stato ON-OFF della centrale	0 #
inserimento della centrale	0 * 1 #
inserimento parziale zone A+B	0 * 2 #
disinserimento della centrale	0 * 0 #

### PRIMA DI INSTALLARE SISTEMI E AUTOMATISMI È VIVAMENTE CONSIGLIABILE FREQUENTARE UN CORSO DI FORMAZIONE, OLTRE LA LETTURA ATTENTA DELLE ISTRUZIONI

*BEFORE INSTALLING ANY AUTOMATION SYSTEMS IT IS RECOMMENDED TO ATTEND A TRAINING COURSE AND READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY.*

*AVANT D'INSTALLER SYSTÈMES ET APPAREILLAGES D'AUTOMATISATION, IL EST FORTEMENT RECOMMANDÉ D'ASSISTER À UN COURS DE FORMATION ET DE LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS.*

*ANTES DE INSTALAR LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS ES MUY RECOMENDABLE ASISTIR A UN CURSO DE FORMACIÓN, MÁS ALLÁ DE LA LECTURA CUIDADOSA DE LAS INSTRUCCIONES.*

#### NOTE

Per la durata e le condizioni di garanzia dei singoli prodotti vedasi [www.ave.it](http://www.ave.it) e il catalogo commerciale vigente.

I prodotti devono essere commercializzati in confezione originale, in caso contrario al rivenditore e/o installatore è fatto obbligo di applicare e di trasmettere all'utilizzatore le istruzioni che accompagnano il prodotto e/o pubblicate su [www.ave.it](http://www.ave.it) e sul catalogo commerciale vigente.

I prodotti AVE sono prodotti da installazione. Vanno installati da personale qualificato secondo le normative vigenti e gli usi, rispettando le istruzioni di conservazione, d'uso e di installazione di AVE S.p.A.

Si richiede inoltre il rispetto delle condizioni generali di vendita, note, avvertenze generali, avvertenze garanzie, reclami e avvertenze tecniche per l'installatore riportate su [www.ave.it](http://www.ave.it) e sul catalogo commerciale vigente.

#### NOTES

For duration and warranty conditions regarding the single products, please visit [www.ave.it](http://www.ave.it) and see the current commercial catalogue.

Products shall be sold in the original packaging otherwise the dealer and/or installer has the obligation to apply and submit the instructions provided alongside the product and/or published in [www.ave.it](http://www.ave.it) and on the current commercial catalogue to the user.

Ave products are installation products. They should be installed by skilled personnel in compliance with the laws in force and uses, in accordance with the AVE S.p.A. storage, use and maintenance instructions.

Installers are also required to meet the general sales conditions, notes, general warnings, warranty conditions, claims and technical instructions indicated in [www.ave.it](http://www.ave.it) and in the current commercial catalogue.

## COMANDI VIA SMS

E' possibile comandare la centrale con messaggi SMS. Questi comandi sono soggetti alle tempistiche consentite dal gestore della SIM, per cui potrebbero non essere ricevuti immediatamente.

**Attenzione!** " = spazio

## Comando/controllo dalla centrale

Operazione	SMS da inviare	Risposta della centrale
verifica stato ON-OFF della centrale	C?	ON " OK ON " ACF(zone) " OK OFF " OK
inserimento totale della centrale	ON	ON " OK
inserimento parziale zone	ON " ACF(zone)	ON " ACF(zone) " OK
disinserimento della centrale	OFF	OFF " OK
lettura della memoria eventi	MEM?	ultimi 3 eventi come indicati nella memoria storica
richiesta del credito residuo SIM	?	risposta € secondo modalità del gestore SIM

**Nota:** scaricate dal sito [www.ave.it](http://www.ave.it) il manuale completo del vostro sistema antintrusione dove sono illustrate tutte le funzioni del sistema.

#### NOTES

Pour la durée et les conditions de garantie de chacun des produits, veuillez consulter le site [www.ave.it](http://www.ave.it) et le catalogue commercial en vigueur.

Les produits doivent commercialisés dans l'emballage d'origine. Dans le cas contraire, le revendeur et/ou l'installateur sont obligés d'appliquer et de transmettre à l'utilisateur les instructions qui accompagnent le produit et/ou qui sont publiées sur [www.ave.it](http://www.ave.it) et sur le catalogue commercial en vigueur.

Los productos AVE son productos de instalación. Ils doivent être installés par des personnes qualifiées conformément aux normes en vigueur et aux usages, en respectant les instructions de conservation, d'utilisation et d'installation d'AVE S.p.A.

De plus, il faut que soient respectées les conditions générales de vente, les notes, les consignes générales, les consignes sur la garantie, les réclamations et les consignes techniques pour l'installateur indiquées sur le site [www.ave.it](http://www.ave.it) et sur le catalogue commercial en vigueur.

#### NOTAS

Para obtener información sobre la duración y las condiciones de garantía de cada uno de los productos, consulte el sitio [www.ave.it](http://www.ave.it) y el catálogo comercial vigente.


Los productos deben ser comercializados en su embalaje original; de lo contrario, el vendedor y/o instalador deberá aplicar y transmitir al usuario las instrucciones que acompañan al producto y/o que se encuentran publicadas en el sitio [www.ave.it](http://www.ave.it) y en el catálogo comercial vigente.

Los productos AVE son artículos que requieren instalación. La misma debe ser efectuada por personal cualificado, conforme a las normativas vigentes y a los usos, respetando las instrucciones de conservación, uso e instalación establecidas por AVE S.p.A.

Asimismo, es necesario respetar las condiciones generales de venta, notas, advertencias generales o de garantía, reclamos y advertencias técnicas para el instalador detalladas en el sitio [www.ave.it](http://www.ave.it) y en el catálogo comercial vigente.

## ACCESSO UTENTE

### OPERAZIONI IMMEDIATE

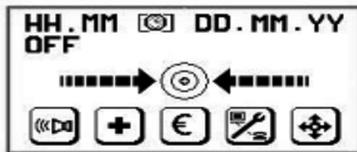

SENZA CODICE


- ATTIVAZIONE SIRENE:** premendo il pulsante le sirene suoneranno, ripremendo smetteranno. **ALLARME MANUALE:** se non tacitate le sirene suoneranno per il tempo di allarme impostato.
- CHIAMATA DI SOCCORSO MEDICO:** premendo il pulsante parte un ciclo di telefonate ai numeri inseriti per assistenza medica. Chi risponde sentirà il messaggio appositamente registrato.
- RICHIESTA CREDITO RESIDUO SIM:** nelle centrali con GSM integrato la pressione del pulsante attiva la chiamata di richiesta del credito residuo al gestore della SIM utilizzata.
- RICHIESTA DI TELEASSISTENZA:** premendo il pulsante la centrale si pone in contatto diretto via telefono con l'azienda installatrice per operazioni di controllo del sistema (se la funzione è attiva).
- COMANDI DI ATTUAZIONE DOMOTICA:** premendo il pulsante saranno visualizzate in chiaro tutte le operazioni di comando motori o servizi previste all'atto dell'installazione. Seguire le istruzioni \*

Esempio:



\* La funzione non è operativa in questa versione

### MANOVRE OPERATIVE

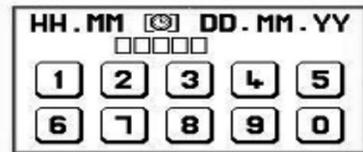

DIGITARE CODICE UTENTE



- INSERIMENTO TOTALE DELLA CENTRALE** eventuali anomalie sono segnalate durante il tempo di uscita previsto. Verificare la situazione
- INSERIMENTO PARZIALE DELLA CENTRALE** event. anomalie segnalate come sopra. Saranno inserite le zone previste in programmazione
- INSERIMENTO PARZIALE DELLE ZONE A SCELTA** Saranno inserite le zone selezionabili nella videata successiva e confermate con
- PROVA IMPIANTO :** premere, poi selezionare RIVELATORI oppure TELEFONIA per effettuare le prove relative seguendo le istruzioni vocali
- ACCESSO INSTALLATORE:** premere per accedere al menù installatore. Successivamente è necessario inserire il codice installatore
- IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA**

## IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI SISTEMA

PREMENDO I VARI TASTI SI ACCEDI ALLE OPERAZIONI DI IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA: ESSE SONO GUIDATE DA ISTRUZIONI VOCALI E RICHIEDONO DI INTERAGIRE CON QUANTO VISUALIZZATO SUL DISPLAY.

SOTTO OGNI VIDEATA APPAIONO TASTI OPERATIVI, DA UTILIZZARE COME SEGUE:

- ESCE DAL MENU' SENZA O A FINE MODIFICHE**
- SALE DI UNA RIGA (SE → SPOSTA A DESTRA)**
- CANCELLA L'OPERAZIONE - CONFIRM. SE RICHIESTO**
- SCENDE DI UNA RIGA (SE ← SPOSTA A SINISTRA)**
- ENTER : CONFERMA DELL'OPERAZIONE EFFETTUATA**

- SOSTITUZIONE CODICI ON-OFF:** permette ad un codice MASTER (1° livello) di eliminare/modificare/creare altri codici MASTER o SLAVE (2° livello), onde aggiornare il diritto di accesso al sistema. consente di inserire/modificare i termini di scadenza SIM onde averne avviso in tempo utile.
- SIM GSM :**
- ESCLUSIONE RIVELATORI:** permette di escludere manualmente uno o più rivelatori dal funzionamento del sistema, ad esempio in caso di guasto o modifica strutturale dei locali o semplicemente per controllo.
- REGOLAZIONI DISPLAY:** consente di variare luminosità, volume e tempo di illuminazione del display touch-screen.
- LETTURA STORICO EVENTI:** consente di verificare fino a 500 eventi precedenti occorsi al sistema, onde verificare gli aspetti tecnici e funzionali avvenuti, nonché gli interventi effettuati nel tempo.



### DATI INSTALLATORE:

- NOME e COGNOME
- TEL. CELLULARE
- INDIRIZZO e-mail