

TABELLA RIASSUNTIVA PER LE OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE

ACCESSO INSTALLATORE

FH-C 00000000
FH-T 00000000

Elettricità Evoluta
dal 1904

ITALIANO SCEGLIERE LA LINGUA
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ecc. a rotazione

ESC ↑ **DEL** ↓ ↵

CODICE INST. 00000
0000000000000000

1	2	3	4	5
6	7	8	9	0

DIGITARE CODICE E NOME AZIENDA
SCEGLIERE TEST oppure

ACCESSO INSTALLATORE SUCCESSIVO AL PRIMO :
PREMERE AL CENTRO E DIGITARE IL CODICE

HH.MM DD.MM.YY
OFF

↵

ESC ↑ **DEL** ↓ ↵

HH.MM DD.MM.YY

1	2	3	ON	ON
6	7	8	TEST	TEST

COD. UTENTE

COD. INSTALLATORE

HH.MM DD.MM.YY

1	2	3	4	5
6	7	8	TEST	TEST

→

STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE PERIFERICHE

GESTIONE CODICI	GESTIONE TAG	MODULI BUS IN - OUT
-----------------	--------------	---------------------

REGOLAZIONE RIVELATORI BUS	GESTIONE INGRESSI DIRETTI	GESTIONE INGRESSI VIA RADIO
----------------------------	---------------------------	-----------------------------

PROTOCOLLI DI TRASMISSIONE PER ISTITUTI DI VIGILANZA

CONTACT ID 18.1 DISATTIVO
CONTACT ID 18.1 DISATTIVO
CESA 200 BAUD DISATTIVO
CESA 200 BAUD DISATTIVO
GPRS SIA 1 DISATTIVO
GPRS SIA 2 DISATTIVO

ESC ↑ **DEL** ↓ ↵

SELEZIONARE IL PROTOCOLLO E CONFERMARE POI COMPILARE I CAMPI CON I DATI NECESSARI

PROGRAMMAZIONE DATI PER LA TELEASSISTENZA

ANAGRAFICA CLIENTI
ATTIVAZIONE REMOTA

ESC ↑ **DEL** ↓ ↵

COMPILARE I CAMPI NECESSARI SEMPRE CONFERMANDO ↵

REGISTRAZIONE MESSAGGI VOCALI

01 000 ALLARME INTRUSIONE
02 000 ALLARME ESTERNO
03 000 MANOMISSIONE
04 000 SOCCORSO MEDICO
05 000 SOCCORSO RAPINA
06 000 ALLARME TECNICO
07 000 ASSENZA 230 V
08 000 RITORNO 230 V
09 000 BATTERIE BASSE
10 000 ANOMALIA
11 000 RISPOSTA A CHIAMATA

ESC ↑ **DEL** ↓ ↵

RUBRICA TELEFONICA DELLA CENTRALE

NUMERI DA CHIAMARE IN CASO DI ALLARME

OLD NEW

ESC ↑ **DEL** ↓ ↵

OLD	MODIFICA DI UTENTE ESISTENTE	NUOVO UTENTE	NEW
------------	------------------------------	--------------	------------

IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI SISTEMA

FUNZIONI TEMPORALI	GESTIONE SIM GSM	GESTIONE RELE' CENTRALE
--------------------	------------------	-------------------------

ESCLUSIONE RIVELATORI	PRIORITA' GSM-PSTN	IMPOSTAZIONE UTILITA' VARIE
-----------------------	--------------------	-----------------------------

FUNZIONI TEMPORALI DELLA CENTRALE

ORA-DATA	REGOLAZIONE TEMPORIZZAZ.	PROGR. ORARIO
----------	--------------------------	---------------

PROGRAMMAZ. CONTROLLI RIVELATORI RF		LETTURA MEMORIA EVENTI
-------------------------------------	--	------------------------


IMPOSTAZIONE UTILITA' VARIE

- BLOCCO INSERIMENTO CON INFISSI APERTI
- INSERIMENTO PARZIALE RAPIDO SCEGLIERE LE ZONE DA INSERIRE
- INVIO SMT PER ON-OFF LOCALI ATTIVARE - DISATTIVARE
- SISTEMA CONFORME EN 50131 GRADO 2
- INFORMAZIONI CODICE FIRMWARE
- CANCELLAZIONE TOTALE DELLA PROGRAMMAZIONE






TABELLA RIASSUNTIVA PER LE OPERAZIONI UTENTE

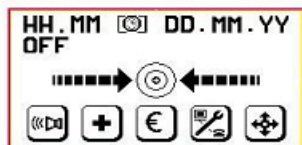ACCESSO UTENTE


OPERAZIONI IMMEDIATE



SENZA CODICE


-  **ATTIVAZIONE SIRENE:** premendo il pulsante le sirene suoneranno, ripremendo smetteranno. **ALLARME MANUALE:** se non tacitate le sirene suoneranno per il tempo di allarme impostato.
-  **CHIAMATA DI SOCCORSO MEDICO:** premendo il pulsante parte un ciclo di telefonate ai numeri inseriti per assistenza medica. Chi risponde sentirà il messaggio appositamente registrato.
-  **RICHIESTA CREDITO RESIDUO SIM:** nelle centrali con GSM integrato la pressione del pulsante attiva la chiamata di richiesta del credito residuo al gestore della SIM utilizzata.
-  **RICHIESTA DI TELEASSISTENZA:** premendo il pulsante la centrale si pone in contatto diretto via telefono con l'azienda installatrice per operazioni di controllo del sistema (se la funzione è attiva).
-  **COMANDI DI ATTUAZIONE DOMOTICA:** premendo il pulsante saranno visualizzate in chiaro tutte le operazioni di comando motori o servizi previste all'atto dell'installazione. Seguire le istruzioni *

Esempio:

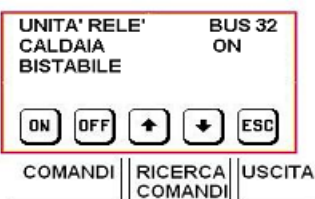

* La funzione non è operativa in questa versione

MANOVRE OPERATIVE

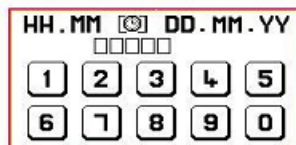

DIGITARE CODICE UTENTE








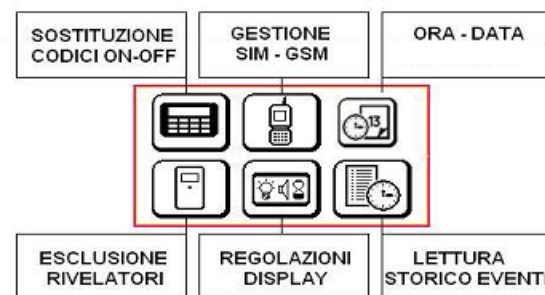
-  **INSERIMENTO TOTALE DELLA CENTRALE** eventuali anomalie sono segnalate durante il tempo di uscita previsto. Verificare la situazione
-  **INSERIMENTO PARZIALE DELLA CENTRALE** event. anomalie segnalate come sopra. Saranno inserite le zone previste in programmazione
-  **INSERIMENTO PARZIALE DELLE ZONE A SCELTA** Saranno inserite le zone selezionabili nella videata successiva e confermate con 
-  **PROVA IMPIANTO :** premere, poi selezionare RIVELATORI oppure TELEFONIA per effettuare le prove relative seguendo le istruzioni vocali
-  **ACCESSO INSTALLATORE:** premere per accedere al menù installatore. Successivamente è necessario inserire il codice installatore
-  **IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA**

IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI DI SISTEMA

PREMENDO I VARI TASTI SI ACCEDI ALLE OPERAZIONI DI IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA: ESSE SONO GUIDATE DA ISTRUZIONI VOCALI E RICHIEDONO DI INTERAGIRE CON QUANTO VISUALIZZATO SUL DISPLAY.

SOTTO OGNI VIDEATA APPAIONO TASTI OPERATIVI, DA UTILIZZARE COME SEGUE:

-  **ESCE DAL MENU' SENZA O A FINE MODIFICHE**
-  **SALE DI UNA RIGA (SE → SPOSTA A DESTRA)**
-  **CANCELLA L'OPERAZIONE - CONFIRM. SE RICHIESTO**
-  **SCENDE DI UNA RIGA (SE ← SPOSTA A SINISTRA)**
-  **ENTER : CONFERMA DELL'OPERAZIONE EFFETTUATA**



- SOSTITUZIONE CODICI ON-OFF:** permette ad un codice MASTER (1° livello) di eliminare/modificare/creare altri codici MASTER o SLAVE (2° livello), onde aggiornare il diritto di accesso al sistema.
- SIM GSM :** consente di inserire/modificare i termini di scadenza SIM onde averne avviso in tempo utile.
- ESCLUSIONE RIVELATORI:** permette di escludere manualmente uno o più rivelatori dal funzionamento del sistema, ad esempio in caso di guasto o modifica strutturale dei locali o semplicemente per controllo.
- REGOLAZIONI DISPLAY:** consente di variare luminosità, volume e tempo di illuminazione del display touch-screen.
- LETTURA STORICO EVENTI:** consente di verificare fino a 500 eventi precedenti occorsi al sistema, onde verificare gli aspetti tecnici e funzionali avvenuti, nonché gli interventi effettuati nel tempo.