


Gestione Alberghiera on-line



Schema di collegamento di una camera in rete per la ripetizione delle uscite fan-coil su dispositivi domotici

 AVEBUS (BUS DOMOTICA RESID.)	ROSSO: +AUX NERO: -AUX	VERDE : +BUS GRIGIO : -BUS
 ARMBUS (BUS DISP. DI CAM.)		VERDE : CH A GRIGIO : CH B

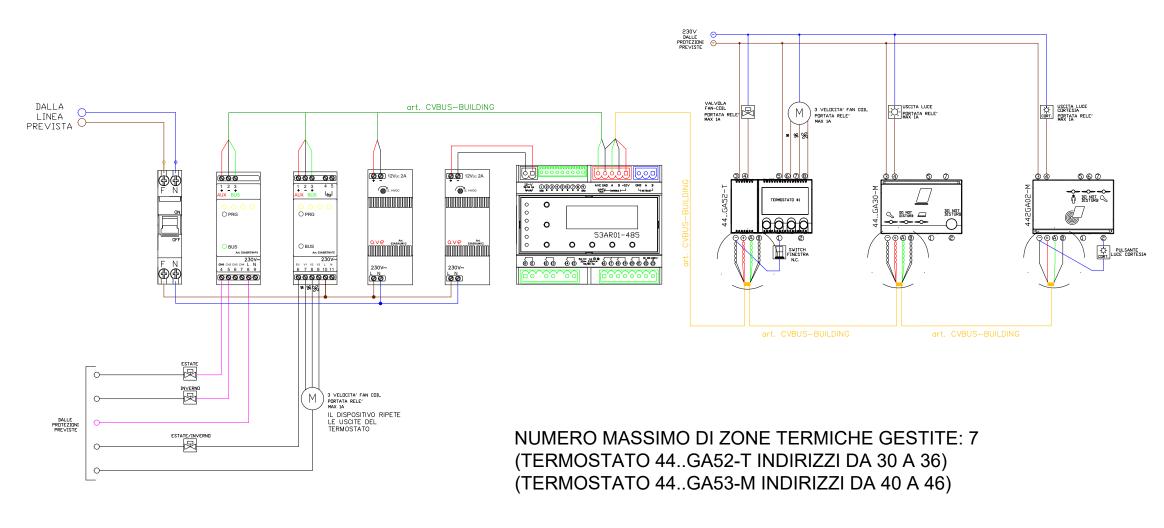

CONFIGURAZIONE DISPOSITIVI PER IL LA ZONA TERMICA N.1		CONFIGURAZIONE DISPOSITIVI PER IL LA ZONA TERMICA N.2		CONFIGURAZIONE DISPOSITIVI PER IL LA ZONA TERMICA N.3		CONFIGURAZIONE DISPOSITIVI PER IL LA ZONA TERMICA N.4	
art. 53ABRTM—PV Configurazione CHI:ID 10 Funzione 2 (solo estato Configurazione CH2:ID 10 Funzione 3 (solo inverno)	art. 53ABRTM—FC Configurazione CH1:ID 20 Funzione Of (seate/inverno) Parametri di impostazione: 1 Estate (Ventilazione) 2 Inverno (Ventilazione) 3 Principale 4 Velocità abilitate: tutte (da 1 a 3) 5 Modo operativo: vecchio sistema	art. 53ABRTM-PV Configurazione CH1:ID 30 Funzione 2 (solo estate) Configurazione CH2:ID 30 Funzione 3 (solo inverno)	ort. 53ABRTM—FC Configurazione CH1:ID 40 Funzione 0f (estate/inverno) Porametri di impostazione: 1 Estate (Ventilazione) 2 Inverno (Ventilazione) 3 Principale 4 Velocità abilitate: tutte (da 1 a 3) 5 Modo operativo: vecchio sistema	art. 53ABRTM-PV Configurazione CH1:ID 50 Funzione 2 (solo estate) Configurazione CH2:ID 50 Funzione 3 (solo inverno)	art. 53ABRTM—FC Configurazione CH1:ID 60 Funzione O1 (estate/inverno) Parametri di impostazione: 1 Estate (Ventilazione) 2 Inverno (Ventilazione) 3 Principale 4 Velocità abilitate: tutte (da 1 a 3) 5 Modo operativo: vecchio sistema	art. 53ABRTM—PV Configurazione CH:1:D 70 Funzione 2 (solo estate) Configurazione CH2::D 70 Funzione 3 (solo inverno)	ort. 53ABRTM—FC Configurazione CH1:ID 80 Funzione 01 (estate/inverno) Porametri di impostazione: 1 Estate (Ventilazione) 2 Inverno (Ventilazione) 3 Principale 4 Velocità abilitate: tutte (da 1 a : 5 Modo operativo: vecchio sistema
CONFIGURAZIONE DISPOSITIVI PER IL LA ZONA TERMICA N.5		CONFIGURAZIONE DISPOSITIVI PER IL LA ZONA TERMICA N.6		CONFIGURAZIONE DISPOSITIVI PER IL LA ZONA TERMICA N.7			
art. 53ABRTM—PV Configurazione CH1:ID 90 Funzione 2 (solo estate) Configurazione CH2:ID 90 Funzione 3 (solo inverno)	art. 53ABRTM-FC Configuracine CHI:ID A0 Funzione 01 (estate/inverno) Parametri di impostazione: 1 Estate (ventilazione) 2 inverno (Ventilazione) 3 Principale 4 Velocità oblitate: tutte (da 1 a 3) 5 Modo operativo: vecchio sistema	art. 53ABRTM—PV Configurazione CH1:ID B0 Funzione 2 (solo estate) Configurazione CH2:ID B0 Funzione 3 (solo inverno)	ort. 53ABRTM—FC Configurazione CH1:ID CO Funzione OI (estate/inverno) Parametri di impostazione: 1 Estate (ventilazione) 2 Inverno (Ventilazione) 3 Principale 4 Velocità abilitate: tutte (da 1 a 3) 5 Modo operativo: vecchio sistema	art. 53ABRTM—PV Configurazione CH1:ID DO Funzione 2 (solo estate) Configurazione CH2:ID DO Funzione 3 (solo inverno)	art. 53ABRTM—FC Configurazione CH1:ID E0 Funzione OI (estate/inverno) Parametri di impostazione: 1 Estate (Ventilazione) 2 Inverno (Ventilazione) 3 Principol dellitate: tutte (da 1 a 3) 5 Modo operativo: vecchio sistema		