

ATTENZIONE!

Assicurarsi che l'interruttore generale dell'impianto sia spento prima di qualsiasi operazione di installazione, manutenzione ordinaria o straordinaria o collegamento elettrico!

L'unità necessita della messa a terra.

Fig.1

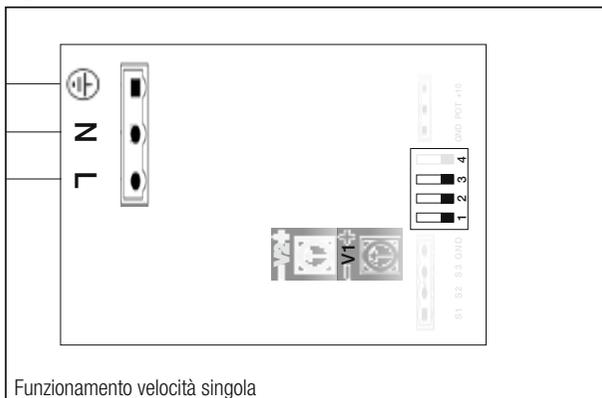


Fig.2

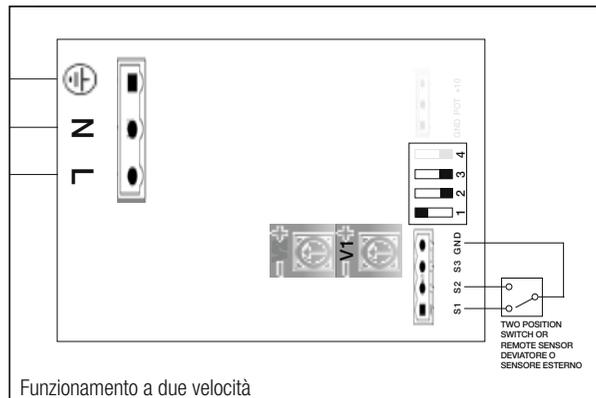


Fig.3

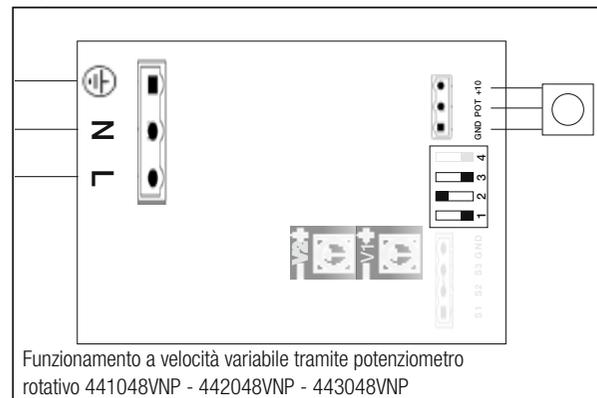


Fig.4

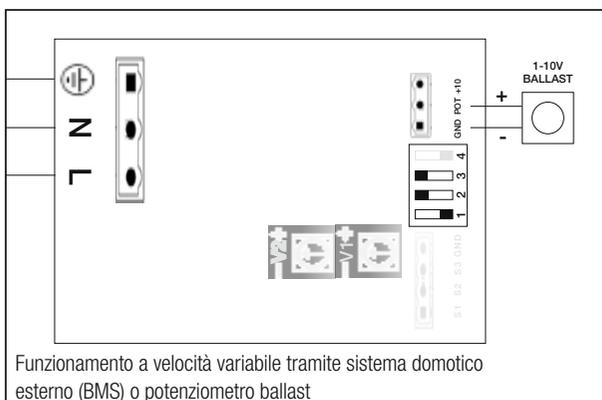


Fig.5

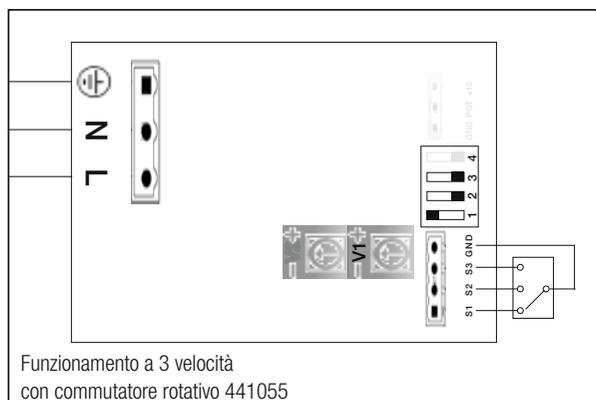


Fig.6

