

# Sequenza installativa



## Installazione 3 moduli standard:

1) Installare la scatola seguendo il bordo della stessa con la malta di fissaggio e/o copertura (lato 1A e lato 1B).

2) **Non togliere i tappi plastici** (fig. 2A); qualora si fosse depositata la malta (fig. 2B) e non si riesca ad inserire la vite, asportare la stessa malta con il cacciavite.

3) Applicare il supporto da 3 moduli (44A03) e i relativi frutti ed effettuare le operazioni di cablaggio (fig. 3).



## Passaggio da 3 a 4 moduli:

4) Sollevare i tappi plastici verso l'alto (fig. 4A), poi tirare / sfilare il tappo verso l'interno della scatola (fig. 4B).

5) Se necessario asportare leggermente la malta (semplicemente con il cacciavite) in prossimità dell'asola, per poter installare il supporto da 4 moduli (44A04).


6) Piegare verso l'interno della scatola le alette metalliche (fig. 6A e fig. 6B)

7) Procedere con l'installazione del supporto da 4 moduli (44A04) e i relativi frutti (fig. 7).

# rivobox 253X4 per pareti in muratura tradizionale



8) Qualora si rendesse necessario, per esigenze di cablaggio / spazio (es. installazione di 2 prese schuko), procedere con l'asportazione delle alette metalliche spezzandole (fig. 8A e fig. 8B).

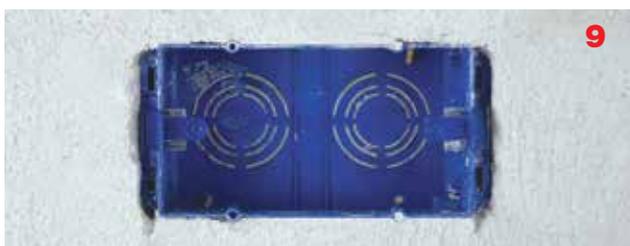

## In caso di:



9) Se si installa "male" la scatola nell'impiego da 3 moduli (fig. 9) e l'armatura e la placca non coprono le imperfezioni, effettuare il passaggio da 3 a 4 moduli. Il supporto e la relativa placca da 4 moduli copriranno le stesse imperfezioni.

10) Se nell'effettuare il passaggio da 3 a 4 moduli si dovesse "sbeccare" il muro in modo eccessivo (fig. 10), non allarmarsi poiché il supporto e la relativa placca da 4 moduli copriranno le stesse imperfezioni.

11) Se la scatola è stata murata con una parte sporgente di bordo (fig. 11) è possibile rifilare lo stesso bordo, e correggere quindi l'errata installazione, poiché i ganci per il fissaggio del supporto sono applicati più bassi del bordo stesso.

## Installazione corretta





## Installazioni errate



# rivobox

**cod. 25BTCG** raccordo  
per il fissaggio del tubo  
corrugato (20 e 25 mm)  
alla scatola 253X4CG

Dimensioni d'ingombro

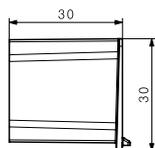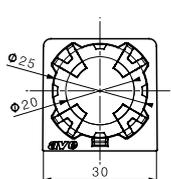

Agganciare il raccordo alla scatola  
tenendo la linguetta rivolta verso il basso

Inserire il tubo corrugato all'interno  
del raccordo mettendolo in tensione e  
rifilandolo




Ottengo maggior spazio all'interno della scatola per il cablaggio dei frutti



# rivolux

## La rivoluzione del punto luce

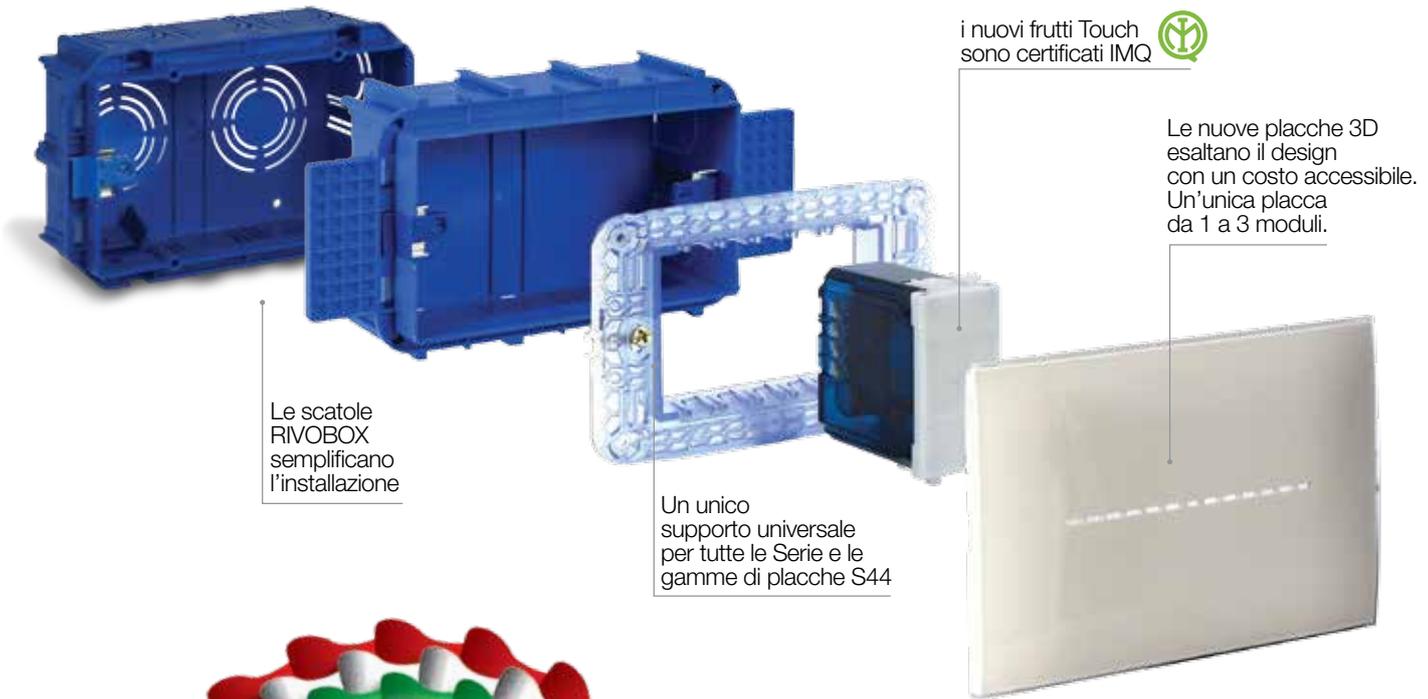

www.ave.it  
800 015 072  
+39 030 24981

**Elettricità Evoluta**  
dal 1904



**ave**  
International Trademark  
registration n°  
327040 - 942905 - 330600