



SFM3/HP Scatola per pareti tradizionali (forato rosso)



1 Realizzare la spaccatura e, con la malta, fissare la scatola orizzontalmente avvalendosi dell'apposita livella a bolla fornita in dotazione



2 Applicare la malta grezza



3 Effettuare la finitura



4 Tinteggiare la parete




5 Applicare la placca di finitura
Effetto finale "filo muro senza cornice"


SFM3CG/HP Scatola per pareti in cartongesso




1 Applicare la dima alla parete e, sfruttando la livella a bolla, segnare la traccia

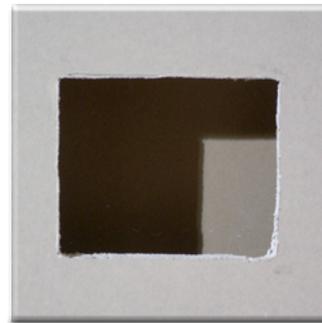

2 Realizzare foro

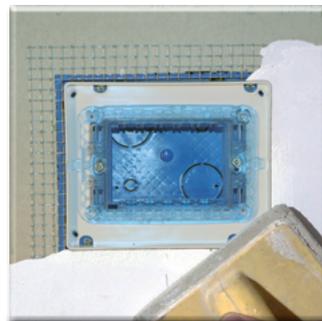

3 Inserire la scatola, fissarla alla parete e poi effettuare la rasatura della stessa

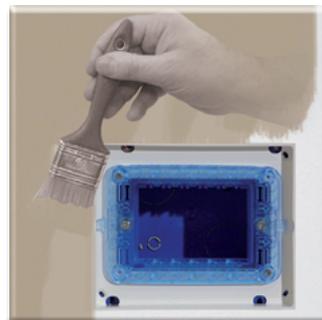

4 Tinteggiare la parete



5 Applicare la placca di finitura
Effetto finale "filo muro senza cornice"