
Installazioni Filo Muro (senza cornice) *Wall-lined installations*



SFM3/HP
Scatola per pareti tradizionali (forato rosso)
SFM3/HP
Box for brickwork walls

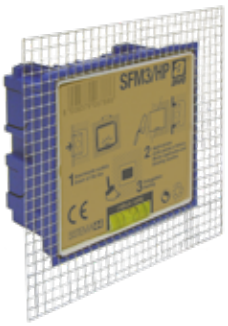

1 Realizzare la spaccatura e, con la malta, fissare la scatola orizzontalmente avvalendosi dell'apposita livella a bolla fornita in dotazione

Make the hole and use thespirit level to fix the box




2 Applicare la malta grezza

Apply the mortar



3 Effettuare la finitura

Make the finishing touches

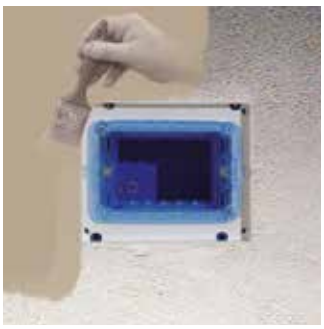

4 Tinteggiare la parete

Paint the wall



5 Applicare la placca di finitura
Effetto finale "filo muro senza cornice"

Place the finishing front plate
Final effect "wall-lined without adapter frame"




SFM3CG/HP
Scatola per pareti in cartongesso
SFM3CG/HP
Box for hollow walls




1 Applicare la dima alla parete e, sfruttando la livella a bolla, segnare la traccia

Use the spirit level to fix the template then trace the line

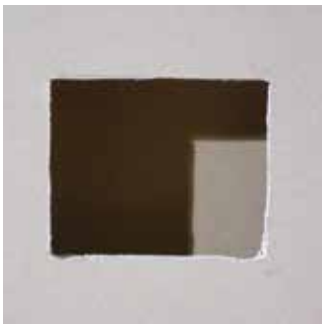


2 Realizzare foro

Make the hole

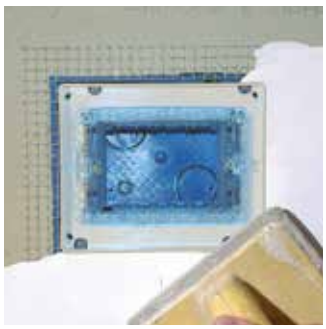

3 Inserire la scatola, fissarla alla parete e poi effettuare la rasatura della stessa

After installing the box, smooth the wall

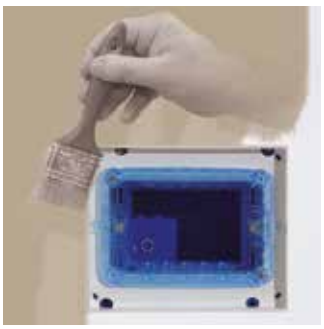

4 Tinteggiare la parete

Paint the wall



5 Applicare la placca di finitura
Effetto finale "filo muro senza cornice"

Place the finishing front plate
Final effect "wall-lined without adapter frame"